



xiaomi

Outdoor Camera CW500 Dual

CW500 Dual kettős kültéri kamera

Használati útmutató


Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2024 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.


A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.




A

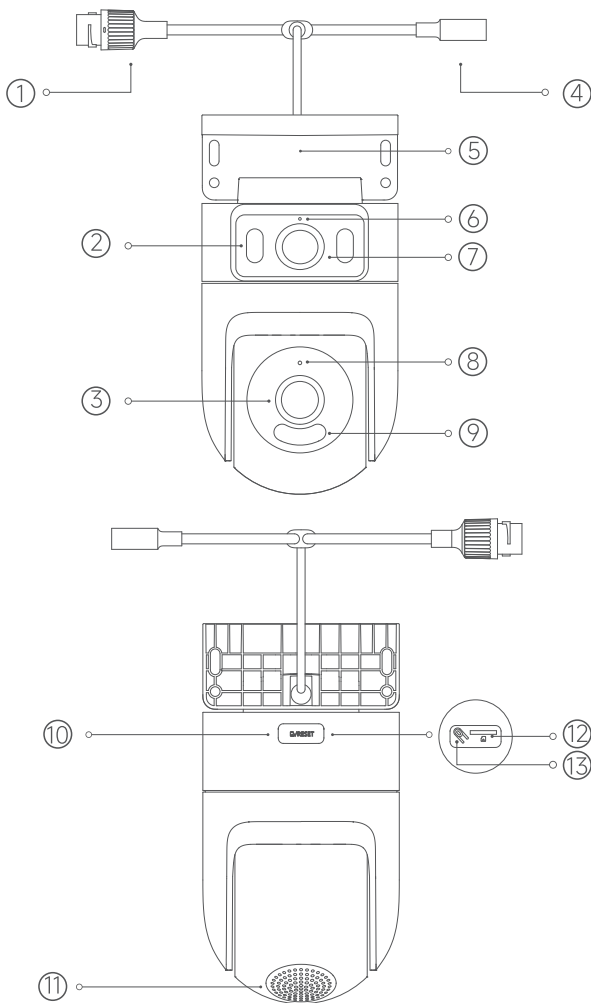


B

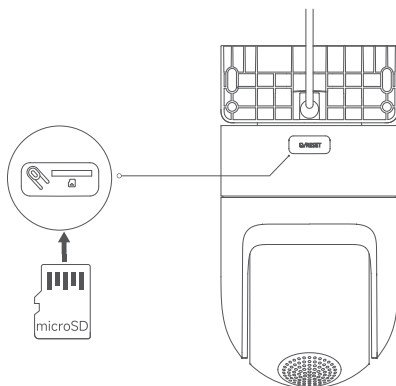


C

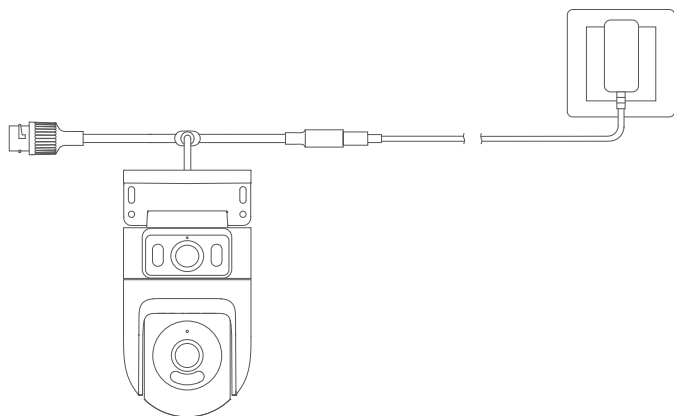


D-1

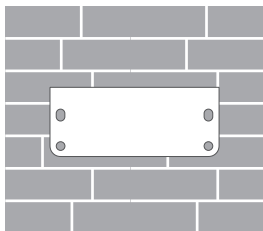


D-2

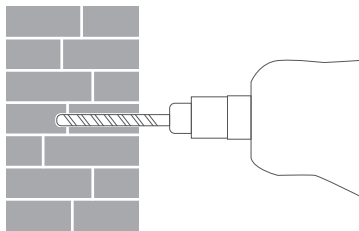


D-3

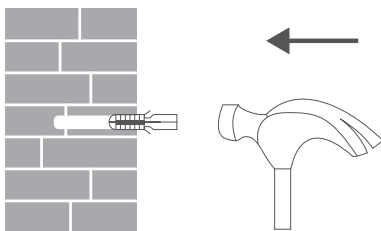


E-1

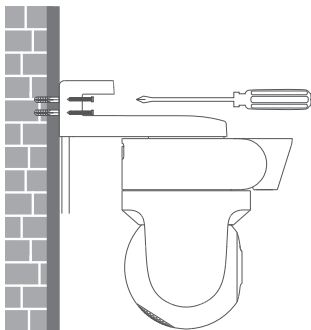


E-2

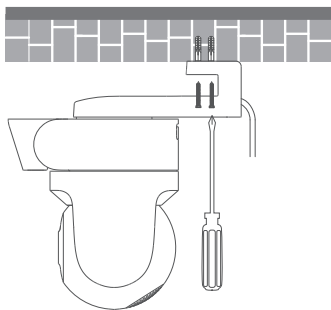


F-1

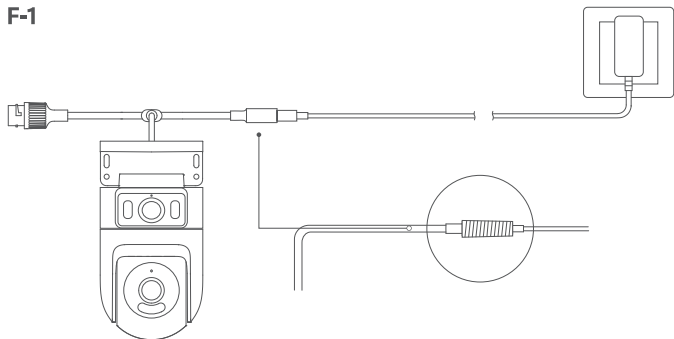


F-2

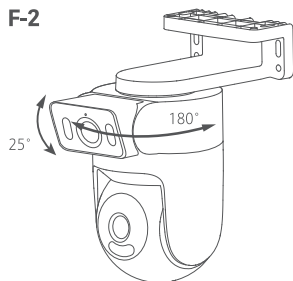


G-1

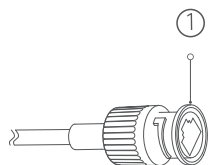

G-2

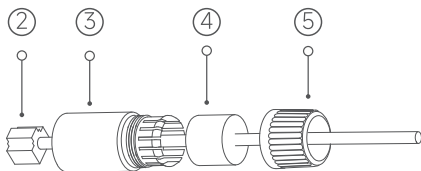

G-3



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése

A. ábra

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ① Hálózati kábelcsatlakozó | ⑥ Jelzőfény | ⑪ Hangszóró |
| ② Derítőfény | ⑦ Kompakt kamera objektívje | ⑫ microSD-kártyahely |
| ③ Dómkamera objektívje | ⑧ Mikrofon | ⑬ Alaphelyzet gomb |
| ④ Tápcsatlakozó | ⑨ Derítőfény | |
| ⑤ Fali tartó | ⑩ Vízálló fedél | |

A csomag tartalma: Xiaomi CW500 kettős kültéri kamera, hálózati adapter, vízálló szigetelőszalag a tápkábelhez, fali/mennyezeti öntapadó szerelősablon, tartozékcsavarkészlet, vízálló hálózati csatlakozó tartozékai, használati útmutató

Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Használat

microSD-kártya behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a kamera nem csatlakozik az elektromos hálózathoz. Nyissa fel a microSD-kártya nyílása feletti vízálló fedelet, és helyezzen be egy microSD-kártyát úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek.

VIGYÁZAT! A microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt húzza ki a kamerát az elektromos hálózathoz! Minősített márkájú microSD-kártyát használjon. (A kamerában 16–256 GB kapacitású microSD-kártya használható. Előfordulhat, hogy a microSD-kártyát használat előtt formázni kell a Xiaomi Home alkalmazásban a kamera bővítményének oldalán.) Ajánlott legalább U1/Class 10 írási/olvasási sebességű microSD-kártyát használni. **(B. ábra)**

Megjegyzés: A microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása után ügyeljen rá, hogy megfelelően visszahelyezze a vízálló fedelet a kártyanyílásra, hogy megakadályozza a víz bejutását a kamerába, ami befolyásolhatja a kamera normál működését.

Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a tápcsatlakozóhoz, ekkor a kamera automatikusan bekapcsol. (C. ábra)

- Amikor a jelzőfény sárga fénnel világít, és hangjelzést hall, a kamera bekapcsolása sikeresen megtörtént.

Megjegyzések: Ügyeljen arra, hogy a kamera csatlakoztatásához a mellékelt hálózati adapter eredeti töltőkábelét használja, hogy elkerülje a kamera nem megfelelő működését. Ha a kamera be van kapcsolva, ne fordítsa el a dómkamera objektívjét kézzel kényszerítve. Ha az objektív pozíciója nem megfelelő, kalibrálja a Xiaomi Home alkalmazásban.

- A jelzőfény állapotai

Sárga fény: Csatlakozásra vár...

Sárga villogás: Hálózati csatlakozás folyamatban...

Kék villogás: Kiszolgálói csatlakozás folyamatban...

Folyamatos kék fény: Sikeresen csatlakoztatva

Összekapcsolás a Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Xiaomi Home alkalmazással. A Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is kapcsolatba léphet. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a kapcsolatot beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban. Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.

Töltse le és használja a Xiaomi Home alkalmazás 9.6-os vagy újabb verzióját.



4832AAF7

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva, és a hálózati kapcsolat stabil a kapcsolódás során. A jelzőfény sárga fénnel világít a kamera bekapcsolása után, majd kék fényre vált, miután a kapcsolat sikeresen létrejött a kamera és az alkalmazás között.

Alaphelyzetbe állítás

Ha módosítani szeretné a hálózatot vagy a Xiaomi-fiókot, amelyhez a kamera csatlakozik, törölje a kamerát a Xiaomi Home alkalmazásból, majd végezze el újra az összekapcsolást.

Megjegyzés: A kamera alaphelyzetbe állításakor a microSD-kártyán található adatok nem törlődnek.

Biztonsági óvintézkedések

- A kamera működési hőmérséklet-tartománya $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van. Ne használja a kamerát a megadott tartománynál magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetben!
- A kamera nagy precizitású elektronikai termék, amely IP66 védelességgel rendelkezik (por behatolása ellen védett; erős vízsugár ellen védett). A megfelelő használat biztosítása érdekében ne használja a kamerát rendkívül párás környezetben vagy olyan helyen, ahol víz juthat bele!
- A kamerához mellékelt hálózati adapter nem vízálló, és kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a hálózati adaptert rendkívül párás környezetben vagy olyan helyen, ahol víz juthat bele! A hálózati adapter működési hőmérséklet-tartománya $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ között van. Ne használja a megadott tartománynál magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetben!
- A kamera optimális teljesítménye érdekében ne helyezze az objektívet fényvisszaverő felülettel, például üveglakkal vagy fehér fallal szembe vagy ilyen felület mellé, mert emiatt a kép túlságosan világos lesz a kamerához közeli területeken, és sötétebb a távolabbi területeken, vagy a kamera fehér képeket készíthet.
- WiFi használata esetén ügyeljen arra, hogy a kamera olyan helyen legyen telepítve, ahol erős a WiFi-jel. Ne telepítse a kamerát mikrohullámú sütő vagy más olyan tárgy vagy hely közelébe, amely befolyásolhatja a WiFi-jel fogadását.
- Ha az éjjellátó funkció be van kapcsolva, a környezeti fény változása a szűrő átkapcsolását okozza, amit halk kattánó hang kísérhet; ez normális jelenség.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a sérült vagy hibás tápkábelt kizárólag a gyártó, hivatalos szerviz vagy hasonló feladatokat ellátó részlegek szakembereinek szabad kicserélniük!

Üzembe helyezés

A kamera falra szerelése

1. Ragassza fel az öntapadó szerelősablont a kamera kívánt felszerelési helyére, és fúrjon négy lyukat a falba megfelelő fúróval a sablonon lévő lyukak helyén. A furatoknak kb. 6 mm átmérőjűnek és kb. 40 mm mélynek kell lenniük. (D-1. ábra, D-2. ábra)
 2. Dugja be a négy műanyag tiplit a falon lévő lyukakba. (D-3. ábra)
 3. Helyezze a fali tartót a falra, helyezze be a csavarokat a lyukakba, majd hajtsa be őket a műanyag fali tiplikbe.
Rögzítés falra (E-1. ábra) Rögzítés mennyezetre (E-2. ábra)
 4. Miután a kamerát rögzítette, tekerje be a tápcsatlakozót a vízálló szigetelőszalaggal a vízállóság érdekében. (F-1. ábra)
- 
- Betekérés a vízálló szigetelőszalaggal
5. A kamera felszerelése és bekapcsolása után a kompakt kamera objektívjének felvételi szögét kézzel lehet beállítani. A tartó vízszintesen 180°-os tartományban, a kompakt kamera objektívje pedig felfelé és lefelé 25°-os tartományban állítható. (F-2. ábra)

A vízálló tartozékok összeszerelése

A vízálló hálózati csatlakozó tartozékai a következők: tömítőgyűrű, vízálló hüvely, távtartó, vízálló hátsó burkolat. A tartozékok felszerelése javítja a hálózati kábelcsatlakozó vízállóságát. Helyezze a tömítőgyűrűt a kamera hálózati kábelcsatlakozójára (G-1. ábra). Fűzze rá a vízálló hátsó burkolatot, a távtartót és a vízálló hüvelyt a hálózati kábelre a megfelelő sorrendben (G-2. ábra), majd dugja be a hálózati kábelt a csatlakozóba. Csavarja össze a vízálló hüvelyt és a távtartót, majd csavarja össze a vízálló hátsó burkolatot és a vízálló hüvelyt (G-3. ábra).

G-1. ábra, G-2. ábra

① Tömítőgyűrű ② Hálózati kábel ③ Vízálló hüvely ④ Távtartó ⑤ Vízálló hátsó burkolat

VIGYÁZAT!

- A falnak a kamera teljes tömegének legalább háromszorosát kell elbírnia.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a kamerát stabilan kell a falra rögzíteni, a használati útmutatóban szereplő telepítési utasítások szerint!
- Ne szerelje fel a kamerát légkondicionáló kültéri egysége, páraelszívó kivezetése, gázkazan kivezetése vagy egyéb hőforrás közelébe!

Műszaki adatok

Megnevezés: Okoskamera

Típus: MJSXJ08HL

Névleges bemenet: 12 V $\pm$ 1 A

Maximális kimeneti WiFi-teljesítmény: 2412–2472 MHz: <20 dBm,
5180–5240MHz: <23 dBm,
5260–5320MHz: <20 dBm,
5500–5700MHz: <20 dBm,
5745–5825 MHz: <13,98 dBm

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 5.0

Tárolás: microSD-kártya (16–256 GB kapacitású használható)

Működési hőmérséklet: –30–60 °C

Felbontás: 2560 × 1440

Méret: 189,6×177,9×98,0 mm

Maximális kimeneti Bluetooth-teljesítmény: 2402–2480 MHz: <10 dBm

Rekeszték: f/1.6

Videokodek: H.265

Kompatibilitás: Android™ 8.0 vagy iOS 12.0, illetve ezeknél újabb verzió

Az 5 GHz-es 3-as sáv frekvenciasávjai (5650–5725 MHz) nem használhatók a kamerához Malajziában.

Megjegyzés: A termék műszaki adatai és a biztonsági tudnivalók a használati útmutatóban és a kamera alján találhatók.

Külső tápegység: A kamera táplálásához a Shenzhen AMC Technology Co., Ltd. által gyártott EU-s adaptert (AD-0121200100EU-6) használja.

Információ a szabályozásoknak való megfelelésről

A WEEE irányelvvel kapcsolatos tájékoztatás



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az MJSXJ08HL típusjelű rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Normál használati körülmények között a készülék antennája és a felhasználó között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Ajánlott LPS-tápegységet használni, vagy gondoskodni arról, hogy a kimeneti teljesítmény PS-szintje kisebb legyen, mint a PS2.

Az 5 GHz-es sávra vonatkozó korlátozások:

A 2014/53/EU rendelet 10. cikk (10) bekezdésének értelmében a csomagoláson feltüntetett információ jelzi, hogy erre a rádióberendezésre meghatározott korlátozások vannak érvényben a következő országokban való forgalomba hozatal esetén: Belgium (BE), Bulgária (BG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), {MQ}Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (IS), Liechtenstein (LI) és Észak-Írország (NI). A készülék WLAN funkciója az 5150–5250/5250–5350 MHz-es frekvenciatartományban való működés esetén kizárólag beltérben használható.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.

Használati útmutató verziószáma: V1.0