
xiaomi


Electric Scooter 4 Ultra elektromos roller
Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Biztonsági emlékeztető

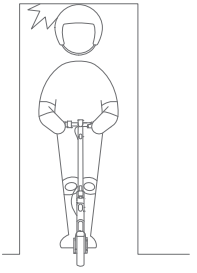


⚠ Vigyázzon, hogy ne üsse be a fejét ajtófélfába, liftajtóba vagy egyéb fej fölötti akadályokba.

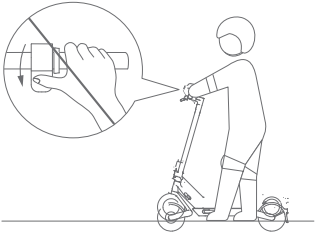


⊗ Ne nyomja meg a gyorsítót, miközben a roller mellett gyalogol.

Ügyeljen a biztonsági kockázatokra

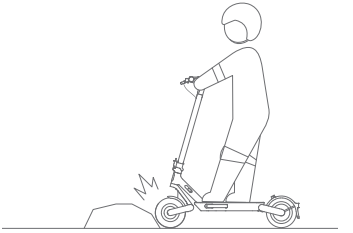


⚠ Mindig kerülje ki az akadályokat!


Ne próbáljon ki veszélyes dolgokat

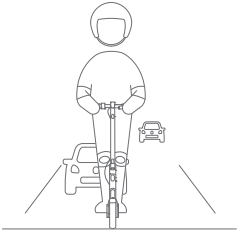


⊗ Ha a helyi előírások másképpen nem szabják meg, tilos és törvénybe ütköző rollerrel közlekedni közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton.

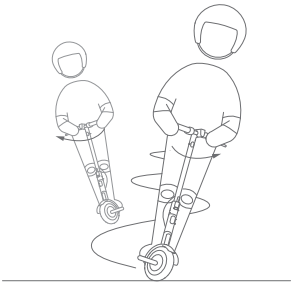


Ne változtasson hirtelen irányt, ha nagy sebességgel halad.

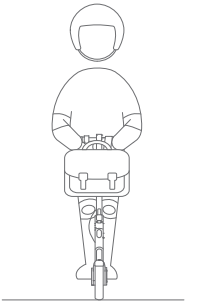

Ne akasszon táskát vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra.

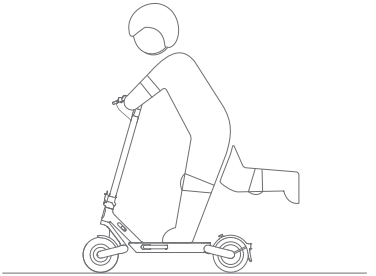


Ne álljon a rolleren egy lábbal.

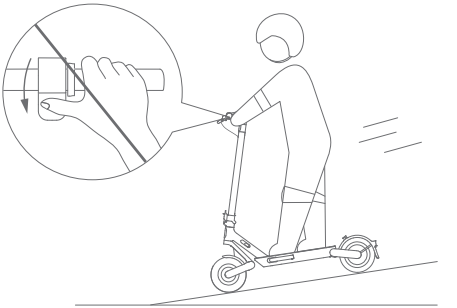

Lejtőn ne gyorsítson, és időben fékezzen, hogy legyen ideje lelassítani. Meredek lejtőn szálljon le a rollerről, és tolja azt.

Ne próbáljon ki veszélyes dolgokat

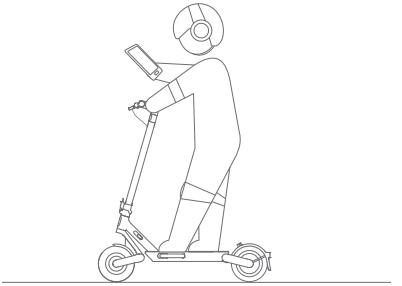


Ne használjon mobiltelefont és ne viseljen fej- vagy fülhallgatót a roller használatakor.



Ne használja a rollert esőben.
Ne haladjon át pocsolyán vagy egyéb (vizes) akadályon.




Ne vigyen a rolleren utast, még gyermeket sem.

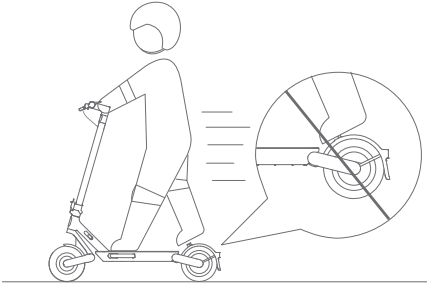

Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn.




Menet közben ne engedje el a kormányt.

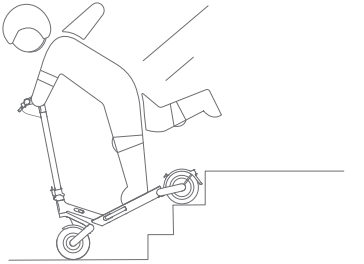

Ne próbáljon lépcsőn felfelé vagy lefelé haladni, és ne próbáljon meg akadályokon átugratni.




Ne haladjon át pocsolyán. Ha pocsolya kerül az útjába, alacsony sebességgel haladva kerülje meg.

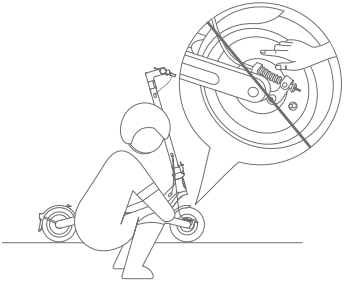


Ne érjen a mechanikus fékhez.

A termék áttekintése

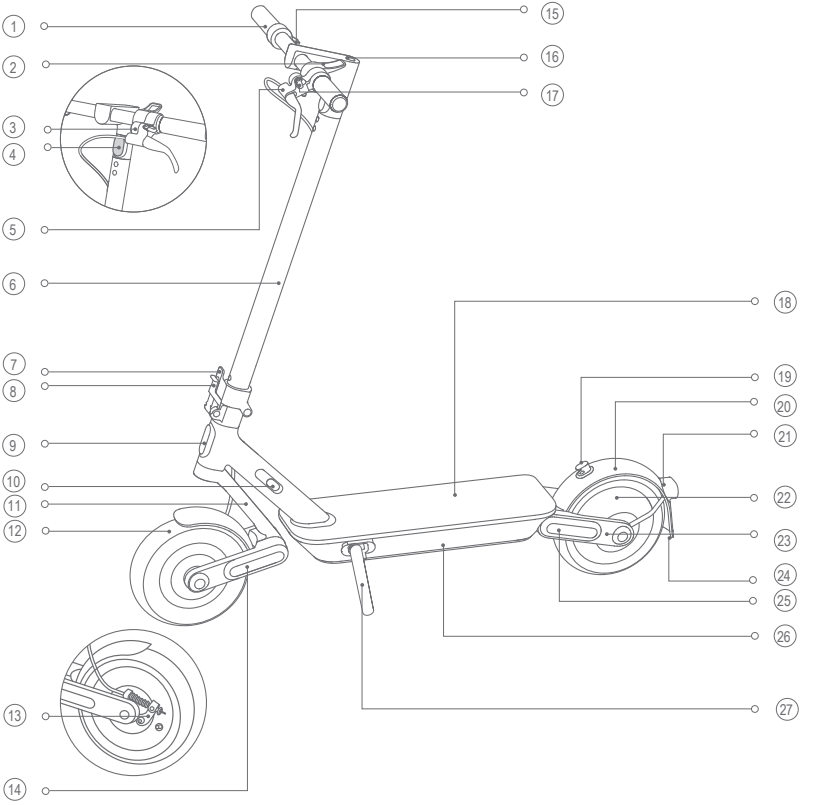

1. Kormány
2. Akasztó
3. Csengő
4. Első lámpa
5. Fékkar
6. Kormányszár
7. Gyorskioldó kar
8. Gyorskioldó kar zárja
9. Első fényvisszaverő
10. Töltőport
11. Első villa
12. Első sárvédő
13. Mechanikus fék
14. Első himbakar (beépített)
15. Gyorsító
16. Vezérlőpanel és be-/kikapcsoló gomb
17. Csengőkar
18. Alaplemez
19. Kampó
20. Hátsó sárvédő
21. Hátsó lámpa és hátsó fényvisszaverő
22. Kerékhajtó motor
23. Hátsó himbakar (beépített)
24. Rendszámtábla
25. Oldalsó fényvisszaverő
26. Akkumulátortartó rekesz
27. Kitámasztó

Vezérlőpanel és be-/kikapcsoló gomb

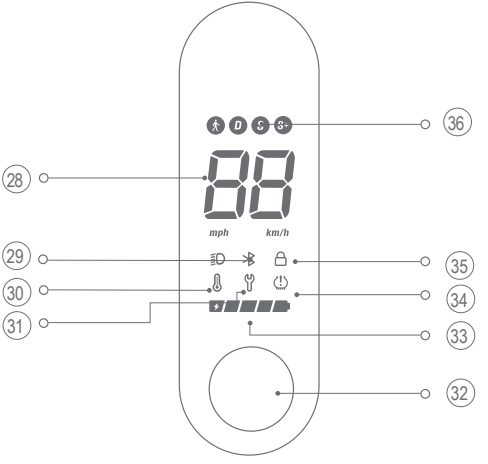

(28) *Sebességmérő:* A működés közbeni aktuális sebességet mutatja. Ha a roller hibát észlel, hibakód jelenik meg rajta. Amikor a roller tölt, az aktuális akkumulátortöltöttséget mutatja.

(29) *Bluetooth:* Amikor az ikon világítani kezd, az azt jelzi, hogy a roller sikeresen csatlakozott a mobileszközhöz.

(30) *Hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés:* Ha az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas, a hőmérő ikon világít. Ez a gyorsítás mértékének csökkenéséhez, és esetlegesen töltési problémákhoz is vezethet. Tovább használhatja vagy töltheti a rollert, amint az akkumulátor hőmérséklete visszatért a normál üzemi tartományba.

(31) *Hibaértesítés:* Ha megjelenik a piros csavarkulcs ikon, az azt jelzi, hogy a roller hibát észlelt.

(32) *Be-/kikapcsológomb:* Nyomja meg a gombot a roller bekapcsolásához, a kikapcsoláshoz pedig tartsa nyomva 2-3 másodpercig. Amikor a roller be van kapcsolva, nyomja meg a gombot az első lámpa be- vagy kikapcsolásához, és duplán megnyomva válthat az üzemmódok között.

Megjegyzés: A roller automatikusan kikapcsol, ha 10 percnél több ideig készenléti üzemmódban van. A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a roller tölt, vagy pedig be van kapcsolva, de nem mozog és nincs zárolva.

(33) *Akkumulátortöltöttség:* Az akkumulátortöltöttséget 5 vonal jelzi, és az egyes vonalak a teljesen feltöltött akkumulátor kb. 20%-os egységét jelölik.


(34) *Kerekek felfújása:* Ha ez az ikon világít, az azt jelzi, hogy ideje elvégezni a kerekek karbantartását. Ellenőrizze a kerekekben lévő nyomást, és mihamarabb fújja fel a kerekeket, hogy ne érhesse azokat kár az elégtelen keréknyomás miatt. A javasolt keréknyomás 2,76–3,1 bar.

Megjegyzés: A karbantartás elvégzése után kapcsolja ki a kerekek felfújásával kapcsolatos emlékeztetőt az alkalmazás utasításait követve.

(35) *Zár:* Amikor az ikon világítani kezd, az azt jelzi, hogy a roller zárolva van. A zárolást a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül oldhatja fel.

(36) *Üzemmódok:* a ikon a gyalogos üzemmódot jelöli, és a maximális sebességhatára 6 km/h. Az üzemmód engedélyezésekor a hátsó lámpa pirosan villog. A D a standard üzemmódot jelöli. Az S a sport üzemmódot jelöli. Az S+ a sport plusz üzemmódot jelöli, amelynek maximális sebessége a sport üzemmódéval megegyező, azonban nagyobb gyorsítást tesz lehetővé.

A csomag tartalma

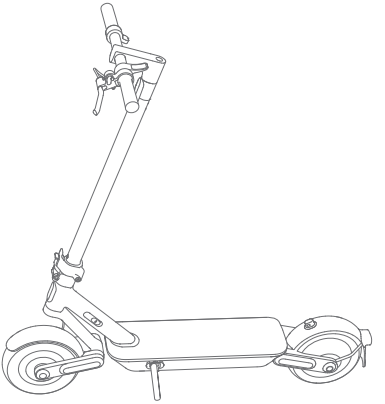

Electric Scooter 4 Ultra elektromos roller



Electric Scooter 4 Ultra elektromos roller
Használati útmutató




Electric Scooter 4 Ultra elektromos roller
Fontos tájékoztató



Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra
Műszaki leírás




Hosszabbítócső
(Csatlakoztassa a pumpát
a szerephez az egyszerű
kerékfelfújás érdekében)



Imbuszkulcs




5 db csavar





Akkumulátortöltő

Összeszerelés és üzembe helyezés

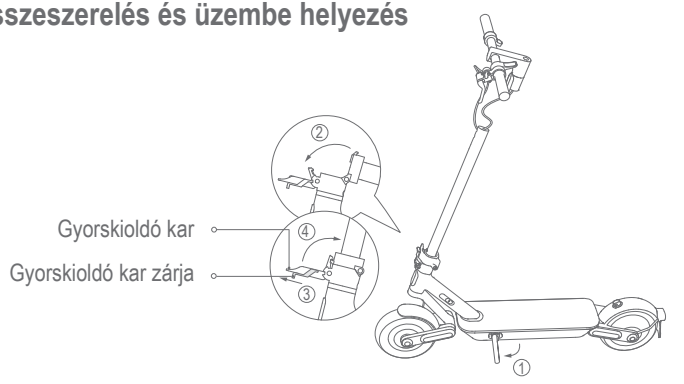

1 Tegye ki az kitámasztó, és emelje a kormányszárat teljesen álló helyzetbe. Ezután emelje fel a gyorskioldó kar zárját, és tolja be egészen a gyorskioldó kart.

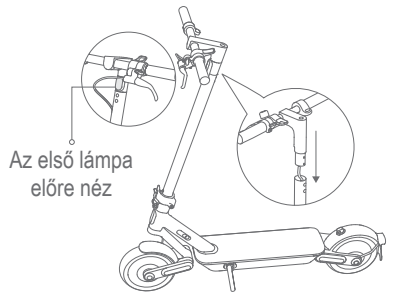


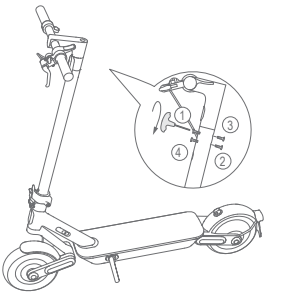


2 Szerelje fel a kormányt a kormányszárra. Ügyeljen arra, hogy felhelyezéskor a kormány a megfelelő irányban legyen.

3 A számokkal jelölt sorrendet követve húzza meg (de ne teljesen) a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal. Ellenőrizze a kormány állását, és ha megfelelő, szorosan húzza meg a csavarokat.

A roller töltése

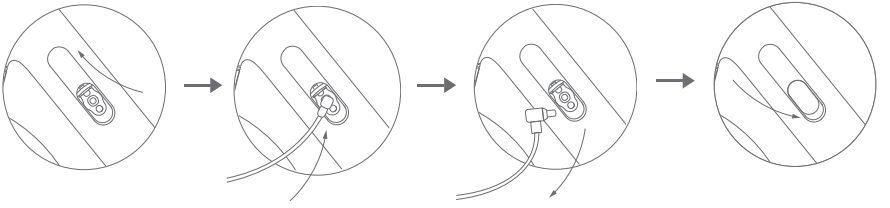

Emelje fel a gumifedelet. ⟶ Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a töltőcsatlakozóhoz. ⟶ Amikor a töltés befejeződött, válassza le az akkumulátortöltőt a töltőcsatlakozóról. ⟶ Helyezze vissza a gumifedelet.

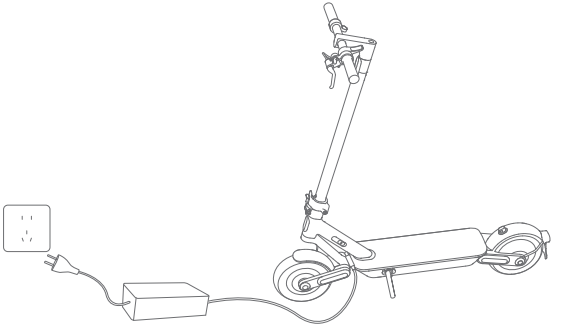



A roller akkor töltődött fel teljesen, amikor az akkumulátortöltő LED-es jelzőfénye pirosról zöldre vált.



Ha a roller körülbelül egy hónapig ki van kapcsolva, és az akkumulátorának töltöttsége 30%-nál alacsonyabb, a roller alvó üzemmódba lép. Ebben az esetben a roller nem kapcsolható be. Az alvó üzemmódból való kilépéshez töltse a rollert körülbelül három másodpercig az akkumulátor aktiválásához.

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

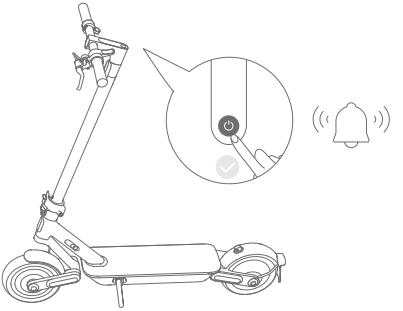


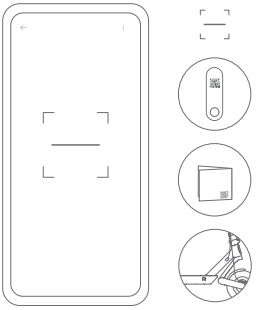


1 Aktiválás előtt a roller bekapcsolt állapotban folyamatosan hangjelzést hallat, és a sebessége 10 km/h-ra korlátozódik. A rollert első használat előtt aktiválni kell a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

2 A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, amelyet a vezérlőpanelen, az alaplemez jobb oldalán vagy az idegen nyelvű használati útmutató hátoldalán talál.

Megjegyzés: A QR-kód a rollere egyedi azonosítója. Ügyeljen a QR-kód épségére.

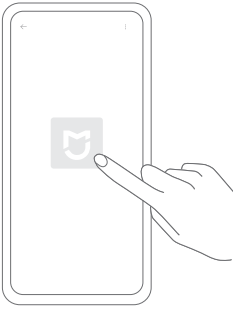


3 Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást.

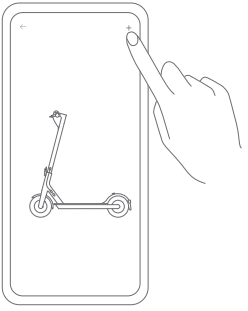


4 Az alkalmazás kezdőlapján koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, és olvassa be ismét a QR-kódot a vezérlőpanelen, az alaplemez jobb oldalán vagy az idegen nyelvű használati útmutató hátoldalán. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a roller hozzáadásához.

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

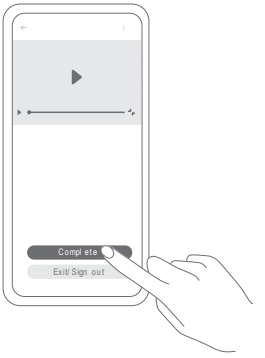

5 Tekintse meg az útmutató videót. Ne lépjen ki a videóból, mielőtt végignézte volna. Máskülönben az aktiválás megszakad.

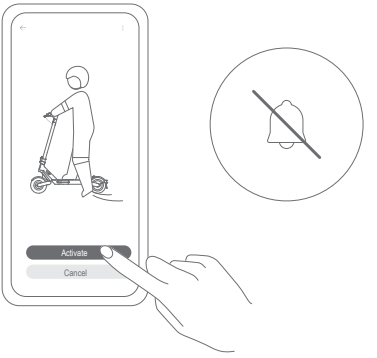

6 A roller aktiválásához koppintson az Activate *(Aktiválás)* lehetőségre. Amint aktiválta a rollert, a hangjelzés abbamarad, és a sebességkorlátozás megszűnik.

Megjegyzések:

- Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.
- Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Bluetooth visszaállítása

Ügyeljen arra, hogy a roller legyen bekapcsolva. A visszaállításhoz nyomja meg a gyorsítót, és ezzel egyidőben nyomja meg 5 alkalommal a be-/kikapcsoló gombot. Amikor a roller hangjelzéseket kezd adni, a Bluetooth-kapcsolat sikeresen visszaállt.


Gyári beállítások visszaállítása

Ügyeljen arra, hogy a roller legyen bekapcsolva. Szorítsa le a fékkart, és ezzel egyidőben tartsa nyomva a gyorsítót és a be-/kikapcsoló gombot 7 másodpercig. Amikor hall egy hangjelzést, a roller beállításai visszaálltak a gyári állapotba. Ez a művelet teljesen törli a rolleren tárolt adatokat. Kérjük, alkalmazza körültekintően.

Megjegyzés: A roller gyári beállításait nem lehet visszaállítani menet közben vagy zárolt állapotban.

A roller használata

1 Használat előtt

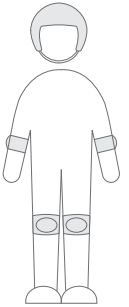


A használat megkezdése előtt viseljen sisakot, valamint könyök- és térdvédőt.

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze a keréknyomást. A javasolt keréknyomás 40-45 psi (3,1–3,45 bar).

2 Indítás és gyorsítás




Lépjen az alaplemezre az egyik lábával, a másikkal pedig lassan rúgja el magát a földről.

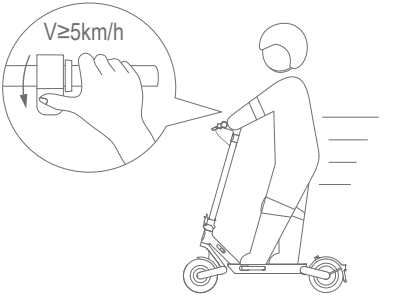


Amint a roller mozgásba lendül, helyezze mindkét lábát az alaplemezre, és óvatosan nyomja meg a gyorsítót. A gyorsító akkor használható, ha a roller sebessége elérte az 5 km/h-t.

3 Kormányzás

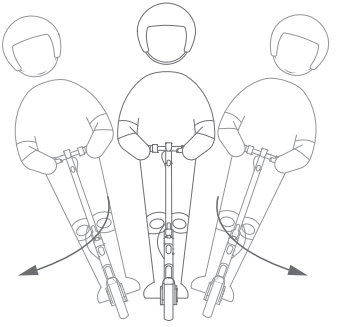


Amikor kanyarodik, dőljön el a kormányzási irányba, és lassan fordítsa el a kormányt.

4 Lassítás, fékezés és parkolás

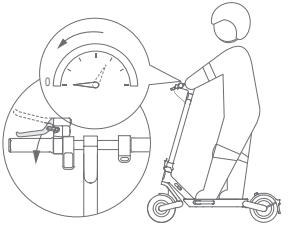


A lassításhoz engedje fel a gyorsítót.
A sebesség csökkentéséhez bekapcsolhatja az energia-visszanyerési funkciót.
Vészfékezéshez erősen szorítsa le a fékkart.

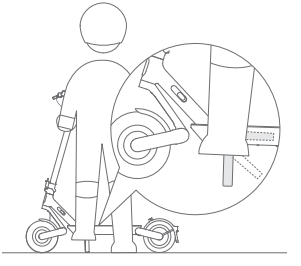


Amikor a roller lelassít vagy megáll, helyezze az egyik lábát a földre leszállás közben.
A roller parkolásakor tegye ki az kitámasztót.
Parkoláskor zárolhatja a rollert, hogy mások engedély nélkül ne használhassák.

A roller zárolása és a zárolás feloldása

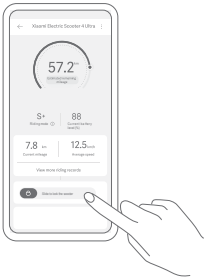

Csúsztassa el a zároláshoz

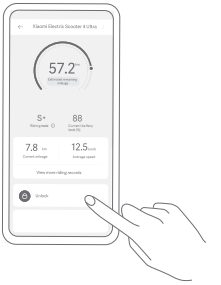


Koppintson rá a feloldáshoz

- Amikor a roller zárolt állapotban van, a motor zárolva van, és a vezérlőpanel összes ikonjának a jelzőfénye automatikusan kialszik, kivéve a Bluetooth ikont és a zárolást jelző ikont. Ha a roller a Bluetooth-kapcsolati hatótávolságon kívülre kerül, a kapcsolat megszakad, és az ikon jelzőfénye kialszik.
- Miután zárolta a rollert az alkalmazásban, a motor zárolva lesz, és a be-/kikapcsológomb nem reagál. Ha a rollert erővel elmozdítják, a hátsó kereke nem fog rendeltetésszerűen mozogni, és életbe lép a gurulásgátlás, valamint az elektromos riasztó és az alkalmazásban megjelenő rezgő riasztás.


  Ez a funkció azonban önmagában nem képes megakadályozni, hogy a rollert ellopják. Kérjük, ügyeljen a roller biztonságára. A roller automatikusan kikapcsol 24 órányi zárolás után, és bekapcsolás után is zárolva marad. A roller zárolásának feloldásához koppintson az Unlock (Zárolás feloldása) lehetőségre az alkalmazásban. A roller zárolása fogyasztja az akkumulátor töltöttségét. Kérjük, körültekintően használja ezt a funkciót.


Megjegyzés: A telefonja csak akkor fog rezgő riasztást adni, ha a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban meg van nyitva a roller képernyője.

Összecsukás/szétnyitás és hordozás

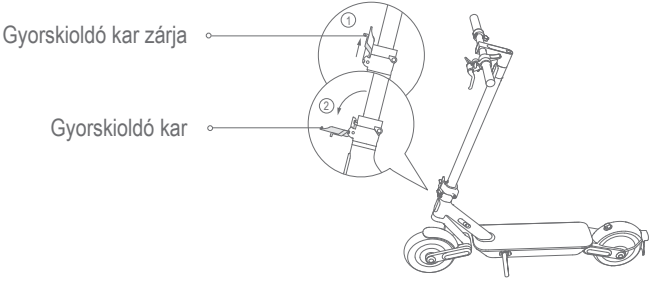

1 Összecsukás előtt ügyeljen arra, hogy a roller legyen kikapcsolva és ne legyen töltés alatt. Tartsa a rollert a kormányszárnál fogva, emelje fel a gyorskioldó kar zárját, és húzza ki gyorskioldó kart.

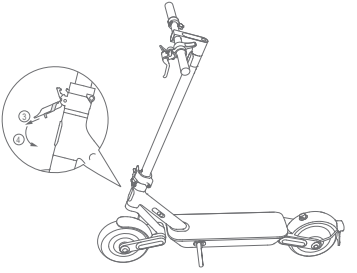


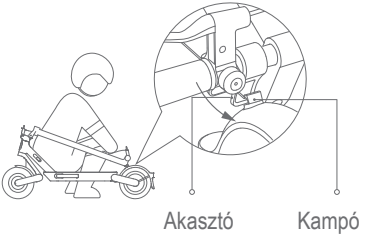


2 Emelje fel ismét a gyorskioldó kar zárját, húzza ki gyorskioldó kart, majd pattintsa ki a rögzítőkampót. Ezután hajtsa le a kormányszárat.

3 Igazítsa az akasztót a kampóhoz, és rögzítse azokat egymáshoz.


Összecsukás/szétnyitás és hordozás

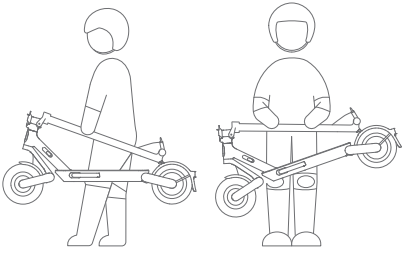

4 Hordozáshoz fogja a kormányszárat az egyik vagy mindkét kezében.

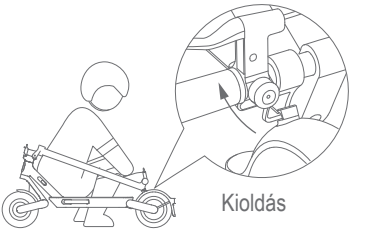


5 A roller szétnyitásához húzza felfelé az akasztót, hogy leválassza azt a kampóról.

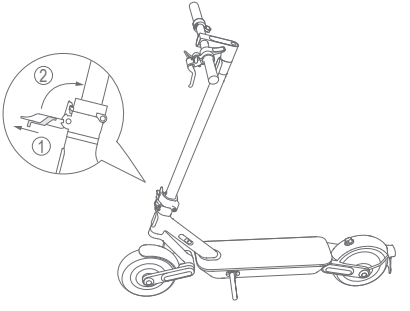

6 Tartsa állóhelyzetben a kormányszárat, és ellenőrizze, hogy az összecsukási tartó- kampó rögzítve van-e a szárhoz. Emelje fel a gyorskioldó kar zárját az 1. számmal jelölt módon, és tolja be egészen a gyorskioldó kart a 2. számmal jelölt módon.

Mechanikus fék beállítása

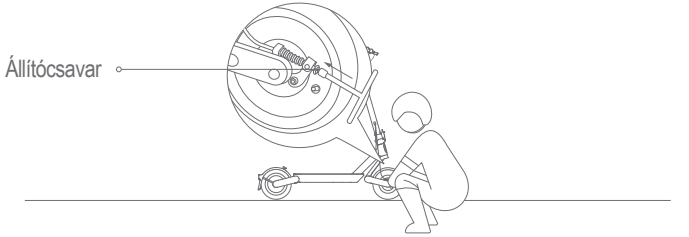


Szerszám: 14 mm-es T-imbuszkulcs (a felhasználónak kell biztosítani).
Beállítás előtt ügyeljen arra, hogy a roller legyen kikapcsolva és ne legyen töltés alatt. Ha a fék túl szoros, a szerszámmal lazítsa meg az anyát a csavarrúdon az óramutató járásával ellentétes irányban, így kissé megrövidítve a fékkábel alsó, kiálló részét. Ha a fék túl laza, a szerszámmal lazítsa meg az anyát a csavarrúdon az óramutató járásával egyező irányban, így kissé meghosszabbítva a fékkábel alsó, kiálló részét.

A kerekek felfújása




1 Csatlakoztassa a pumpát a hosszabbítócsőhöz.

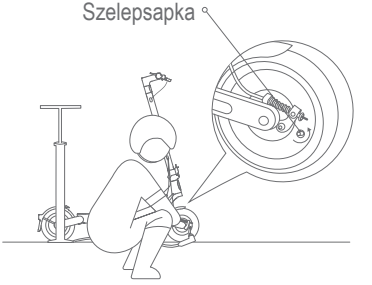


2 Távolítsa el a kerékszelepsapkát, és stabilan csatlakoztassa a hosszabbítócsövet a szerephez.

A kerekek felfújása

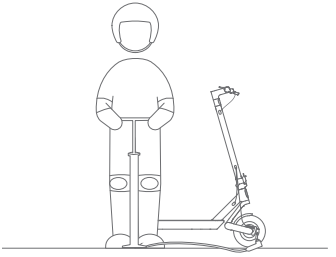

3 Fújja fel a kereket.

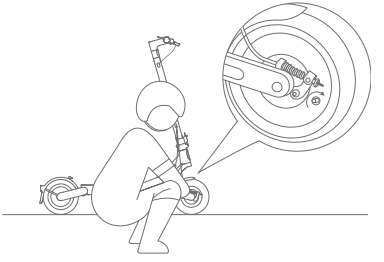

4 Távolítsa el a hosszabbítócsövet, és tegye vissza a a kerékszelepsapkát.

⚠ Havonta ellenőrizze a keréknyomást, és ha túl alacsony szintre esik, fújja fel a kerekeket. A javasolt keréknyomás 45–50 psi (3,1–3,45 bar).

A termék, a tartozékok és a kezelőfelület jelen használati utasításban szereplő ábrái csak tájékoztatásul szolgálnak.
A tényleges termék és funkciói a későbbi fejlesztések miatt eltérők lehetnek.

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

A részletes e-kézikönyvért keresse fel a következő weboldalt: www.mi.com/global/service/userguide.

Az idegen nyelvű útmutató hátoldalán található QR-kód a roller egyedi azonosítója, és a roller vezérlőpaneljén és az alaplemez jobb oldalán is megtalálható. Segítségével csatlakoztatható a roller a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással, és fontos információkat tartalmaz, amelyek a roller aktiválásához szükségesek. Kérjük, ügyeljen a QR-kód épségére.

22 PAP

Kínában készült